* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26460A
Italian. 11/2009. Rev. 1.0

GT-B7610

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Leggere con attenzione

Se avete bisogno di ulteriori informazioni, istruzioni e suggerimenti per imparare ad usare il vostro dispositivo, avete a disposizione diverse opzioni:

- **Guida di Windows** (sul dispositivo) - il vostro dispositivo include Windows Mobile Help. Questo sistema spiega come usare i vari programmi Microsoft e le loro caratteristiche.
- **Manuale utente completo** (online) - sul sito web di Samsung potrete trovare il manuale utente completo in formato Adobe Acrobat (.pdf). Potrete sia vedere la guida online sia scaricarlo e stamparlo a vostro piacimento. Il manuale utente completo contiene suggerimenti per funzioni avanzate e molti dettagli su particolari funzioni del vostro telefono. Per vedere il documento dovete aver installato Adobe Reader o Adobe Acrobat, potete scaricare Adobe Reader gratuitamente dal sito web di Adobe (www.adobe.com).
- **Manuale utente** (stampa) - questo manuale utente e stato creato per insegnarvi le funzioni e le caratteristiche del telefono. Contiene inoltre informazioni sul software Samsung ed usi e trucchi per usare e mantenere il vostro telefono. Per ogni domanda su argomenti non inclusi nel manuale, vi preghiamo di riferirvi all'aiuto fornito al punto precedente.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avviso: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶

Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

>

Avvertenza: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionate per eseguire una operazione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Start** > **Impost.** (indica **Start**, seguito da **Impost.**).

[ ]

Parentesi quadre: indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [ ] (indica il tasto di fine/accensione o spegnimento).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Questo prodotto comprende software concesso in licenza da MS, un'affiliata di Microsoft Corporation. Microsoft e il software con il nome Microsoft sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B015278
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed e' usato sotto licenza.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sono marchi registrati da SRS Labs, Inc. Cuffie CS e le tecnologie WOW HD sono in licenza da SRS Labs, Inc.
- XTRA è un marchio registrato di Qualcomm, Inc.

Windows® phone

DIVX®

CE 0168 !

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX. DivX Certified per la riproduzione di video DivX® con risoluzione fino a 320x240, compresi contenuti premium.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO- ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuto DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andate su vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere maggiori informazioni su DivX VOD.

Sommario

Presentazione del dispositivo 9

Contenuto della confezione 9
Componenti del dispositivo 10
Assemblaggio e preparazione del dispositivo 16
Prima accensione del dispositivo 20
Personalizzazione del dispositivo 23
Widget 28
Uso delle applicazioni 31
Inserimento del testo 35

Connessione 40

Uso dei contatti 40
Esecuzione delle chiamate 45
Messaggi 49

Multimedia 53

Fotocamera 53
Media Player 62
Galleria 66
Digital Frame 67

Radio FM 69
Editor video 71
Giochi 75
Java 75

Produttività personale 76

ActiveSync 76
Orologio 80
Agenda 83
Note 85
Memo 86
Registratore 87
Attività 89
Calcolatrice 90
Unità Convertitore 92
Smart Reader 93
Ricerca intelligente 96

Applicazioni Web 98

Navigate nel Web con Opera 98
Search Widget 101
Streaming Player 102
Lettore RSS 103
Community 105
Marketplace 107
Microsoft My Phone 107

Connettività 108
Connessione a Internet o alla rete 108
GPS 112
Bluetooth 114
Wi-Fi 118
Connected Home 120

Risoluzione dei problemi 124

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza 129

Indice 144

Presentazione del dispositivo

Contenuto della confezione

La confezione contiene gli elementi seguenti:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- CD-ROM*
- Auricolare stereo
- Cavo dati per PC
- Manuale dell'utente

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli accessori ufficiali forniscono le prestazioni migliori per il tuo cellulare.

* Il CD-ROM contiene il software Microsoft ActiveSync, software aggiuntivi e altre applicazioni.

Componenti del dispositivo

Vista anteriore

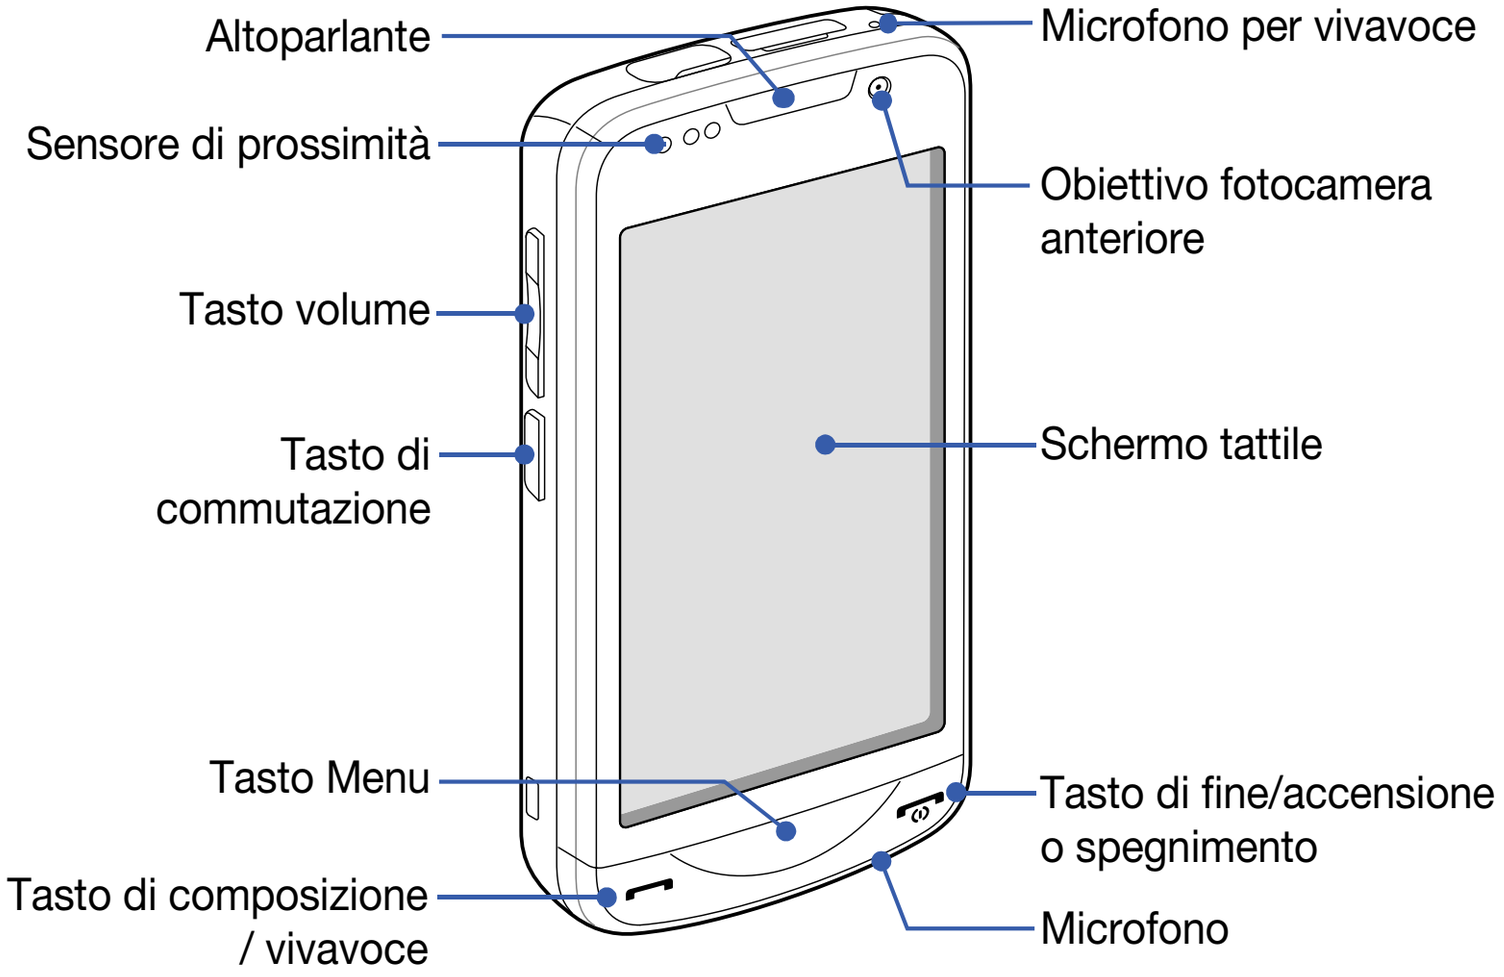

Vista posteriore

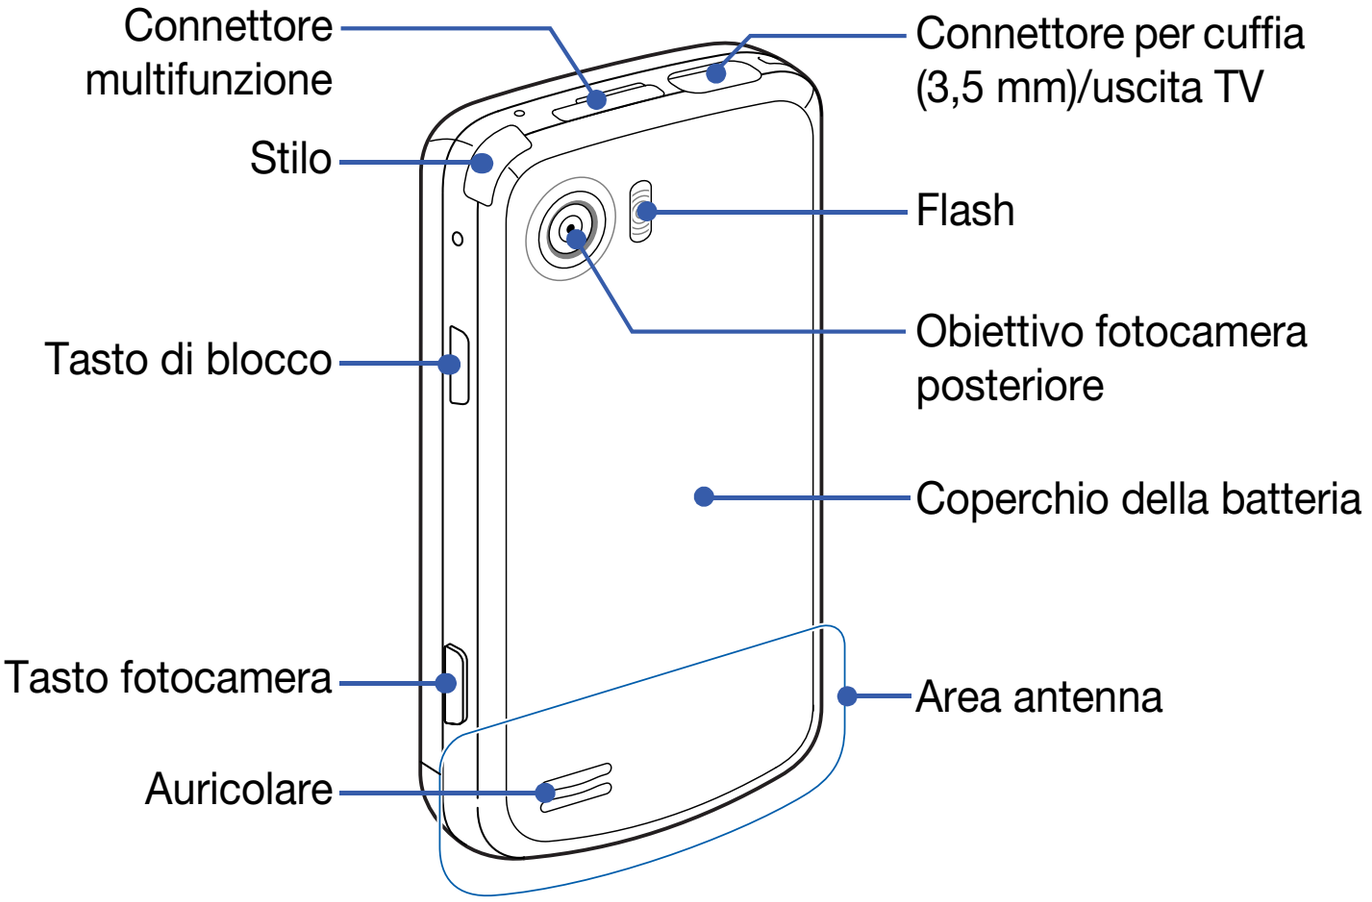

Vista interna

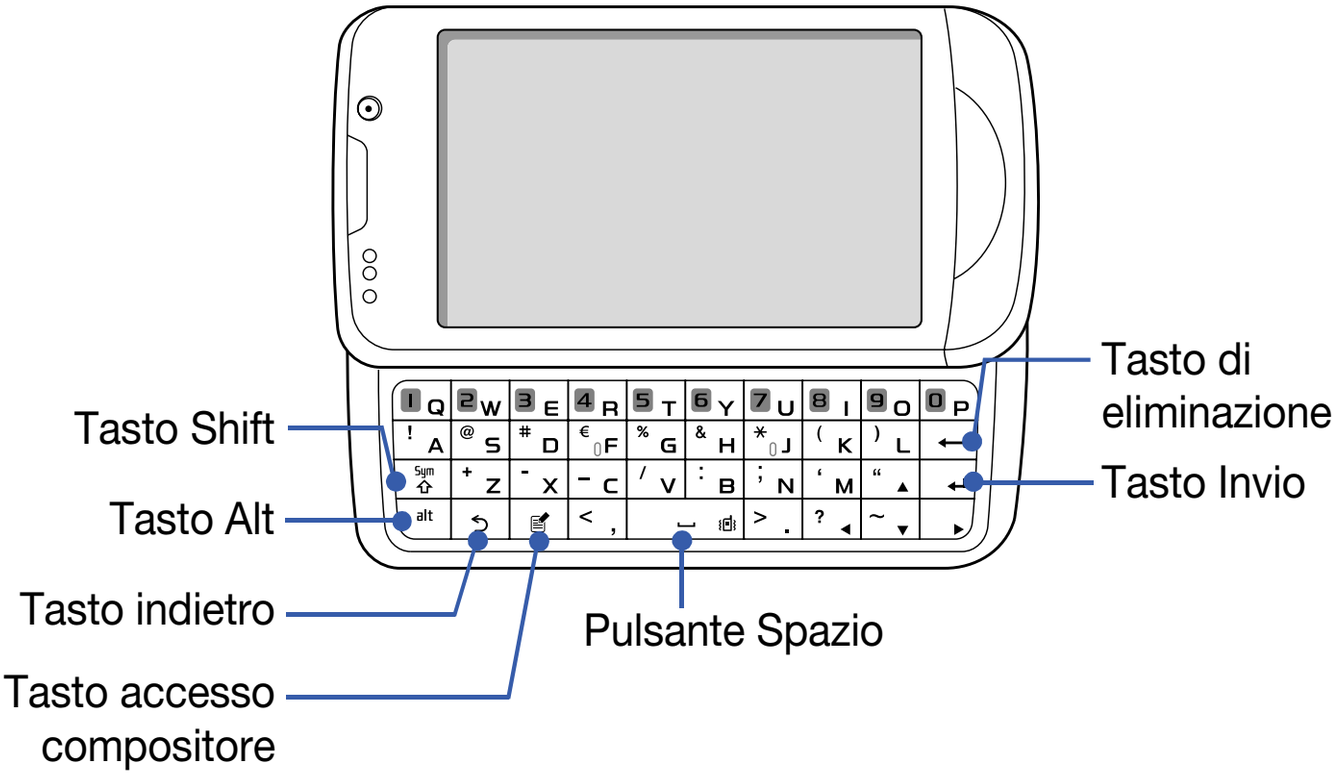

Tasti

Tasto	Funzione
	Apre la schermata di composizione; effettua o risponde a una chiamata; attiva il vivavoce durante una conversazione (tenendo premuto il tasto).
	Consente di accedere al Menu principale; apre la schermata di Gestione attività (tenendo premuto il tasto)
	Accende o spegne il dispositivo (tenendo premuto il tasto); termina una chiamata; consente di tornare alla schermata Oggi
	Regola il volume di ascolto; durante una chiamata, regola il volume della voce; durante una chiamata in arrivo, permette di disattivare la suoneria.
	Consente di passare dallo schermo a modalità Lavoro allo schermo modalità Vita (tenendo premuto il tasto).
	Attiva la modalità di sospensione; blocca i tasti esterni e lo schermo tattile (tenendo premuto il tasto)
	Accende la fotocamera; nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video

Icone

Icona	Funzione
	Rete UMTS disponibile
	Rete UMTS disponibile (chiamate dati non disponibili)
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA disponibile
	Rete HSDPA connessa
	ActiveSync in corso
	Livello di carica della batteria
	Batteria scarica
	Ricarica della batteria in corso

Icona	Funzione
	Tentativo di accesso tramite Bluetooth o Bluetooth attivato
	Visibilità Bluetooth attivata
	Ricezione dati tramite Bluetooth
	Auricolare stereo Bluetooth connesso
	Vivavoce Bluetooth collegato
	Chiamata in attesa
	Inoltro chiamate attivato
	Connesso a un computer
	Chiamata dati in corso
	Rete EDGE disponibile

Icona	Funzione
	Rete EDGE connessa
	Rete GPRS disponibile
	Rete GPRS connessa
	Ricerca in corso del segnale
	Chiamata senza risposta
	Sono disponibili altre icone di stato (toccate l'icona per visualizzarle)
	Nuovo messaggio di testo
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Segnale assente
	Scheda SIM o USIM assente
	Allarme in sospeso

Icona	Funzione
	Radio spenta
	Suoneria attivata
	Suoneria impostata su vibrazione
	Roaming (al di fuori dell'area del gestore telefonico)
	Potenza del segnale
	Errore di sincronizzazione
	Notifica urgente (toccate l'icona per visualizzare il messaggio)
	Chiamata vocale in corso
	Servizio Wi-Fi attivato
	Chiamata dati Wi-Fi in corso

Assemblaggio e preparazione del dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo, dovete inserire la scheda SIM o USIM, installare e caricare la batteria. L'inserimento della scheda SIM o USIM è facoltativo, ma può essere necessario per utilizzare la completa funzionalità di alcune applicazioni e memorizzare i file multimediali.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

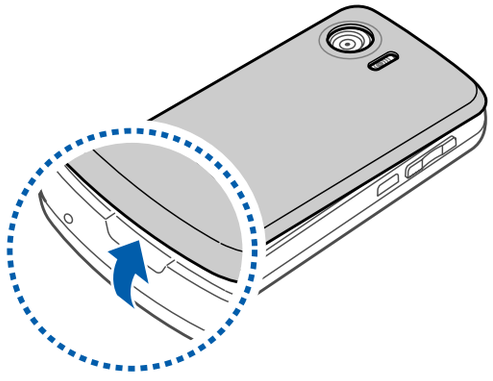

1 Rimuovete il coperchio della batteria.

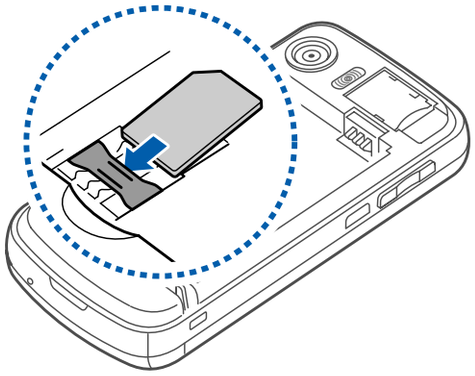

2 Inserite la scheda SIM o USIM.

Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il dispositivo.

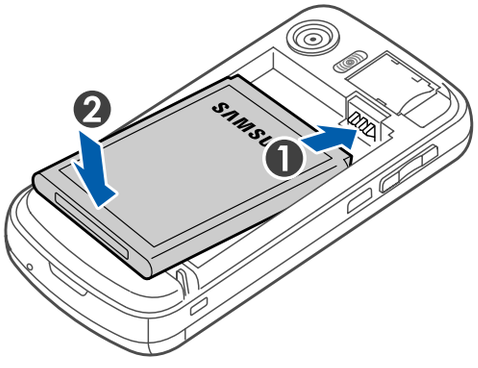

3 Inserite la batteria.

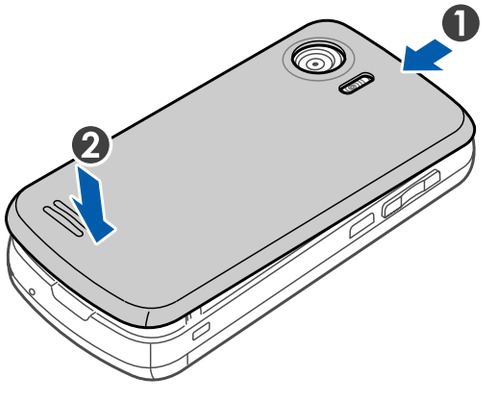

4 Riposizionate il coperchio della batteria.

Ricarica della batteria

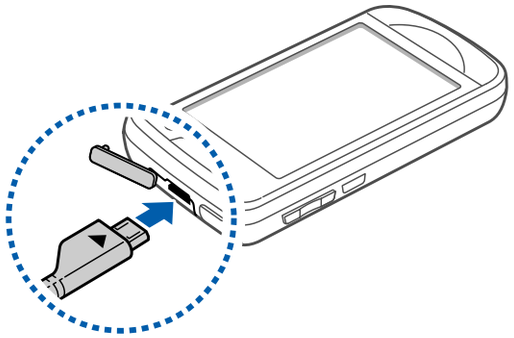

1. Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione sul lato superiore del dispositivo.
2. Collegate il connettore piccolo del caricabatteria al dispositivo.
3. Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
4. Al termine della ricarica, scollegate il caricabatteria dalla presa elettrica.
5. Rimuovete il caricabatteria dal dispositivo.

Anche se è collegato il cavo del caricabatterie,

- In alcune situazioni la batteria potrebbe non caricarsi per proteggere il dispositivo.
- Il livello della batteria può rimanere basso se il dispositivo richiede molta energia.

Installazione di una scheda di memoria (facoltativa)

Inserendo una scheda di memoria potrete conservare file multimediali e messaggi o registrare informazioni per voi importanti. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria tramite PC può provocare incompatibilità con il vostro dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

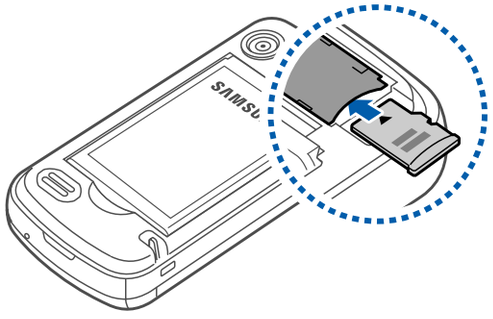

1. Rimuovete la protezione della batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.
3. Riposizionate il coperchio della batteria.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

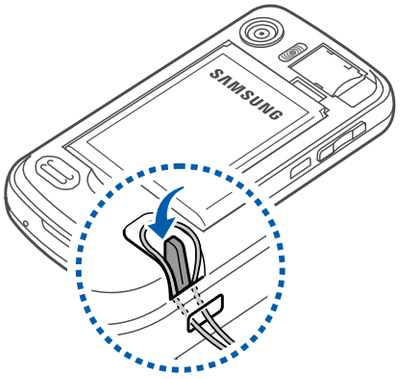

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Fate scorrere un cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo alla piccola protuberanza.
3. Riposizionate il coperchio della batteria.

Prima accensione del dispositivo

1. Tenendo premuto [☎] per accendere il dispositivo.
2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

Attivazione della modalità Sospensione

Potete attivare la modalità Sospensione per risparmiare energia quando non utilizzate il dispositivo.
Per attivare la modalità Sospensione, premete il tasto di blocco.
Lo schermo del dispositivo si spegne.

Per disattivare la modalità Sospensione, premete di nuovo il tasto di blocco o premete e tenete premuto l'icona lucchetto.

Blocco dei tasti esterni e dello schermo tattile

Potete bloccare i tasti esposti e lo schermo tattile in modo da impedire eventuali operazioni indesiderate, con la pressione accidentale di uno dei tasti e dello schermo.
Per bloccare tasti e schermo, tenendo premuto il tasto di blocco.
Per sbloccare, tenendo di nuovo premuto il tasto di blocco.

Schermo tattile

Sullo schermo tattile del vostro dispositivo, potete eseguire le seguenti azioni:

Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il dispositivo.

- Toccare: toccate una volta lo schermo per selezionate i comandi o avviare le applicazioni.
- Toccare senza rilasciare: toccate senza rilasciare una voce per visualizzare un elenco di azioni disponibili. Toccate l'azione da eseguire nel menu popup.
- Trascinare: toccate senza rilasciare la barra di scorrimento o il testo, quindi trascinatelo per spostare la barra o selezionate il testo.

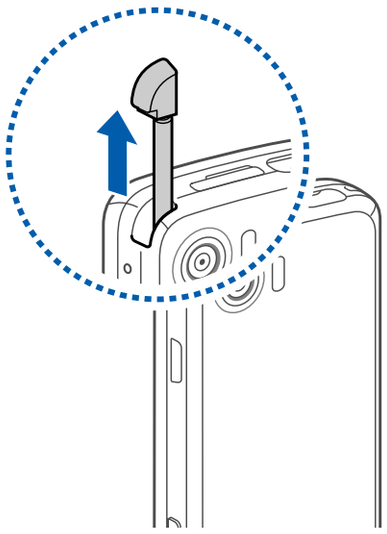

Nella parte superiore del dispositivo è previsto un alloggiamento speciale per riporre lo stilo.

Se il dispositivo non risponde con precisione ai tocchi, riallineate lo schermo. Per riallineare lo schermo, toccate **Start** > **Impost.** > scheda **Impostazioni di base** > **Generali** > **Allinea schermo** > **Allinea schermo**.

Disabilitazione delle funzioni wireless

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Gestione wireless**.
3. Toccate vicino a **Telefono**.
   - Il dispositivo visualizzerà sulla schermata Oggi.

Per abilitare le funzioni wireless, ripetete i passi 1-3 descritti in precedenza.

Ripristino del dispositivo

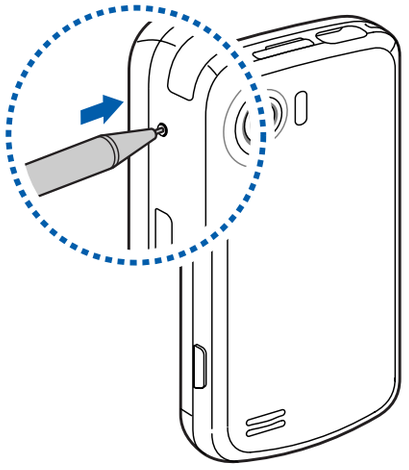

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Gestione attività. ▶ p. 33

Se il dispositivo è bloccato e non risponde, utilizzate un oggetto di piccole dimensioni, ad esempio uno stuzzicadenti, per premete il pulsante di ripristino.

Personalizzazione del dispositivo

Imparate a cambiare i temi e le immagini di sfondo, aggiungere o rimuovere elementi, nonché a regolare il volume del sistema dalla schermata del giorno corrente.

Modifica del tema o dell'immagine di sfondo

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Display e illuminazione**.

3 Toccate **Tema** o **Sfondo** e selezionate l'opzione desiderata per personalizzare il display.

4 Toccate **Sì** > **No** (se necessario).

5 Al termine, toccate **Fatto**.

Aggiunta o rimozione di elementi nella schermata Oggi

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Display e illuminazione**.

3 Toccate **Elementi su Oggi**.

4 Toccate le caselle di controllo vicine a ciascun elemento per aggiungere o rimuovere elementi.

Alcuni elementi potrebbero essere non compatibili con Samsung widgets.

5 Toccate **Fatto**.

Utilizzo della modalità Lavoro e della modalità Vita privata

Potete usare un tema e immagine di sfondo diverse per la modalità Lavoro e la modalità Vita privata. Per modificare le Impostazioni per ogni modalità,

1. Toccate **Start** > **Gestione modalità**.
2. Se necessario, cambiate il nome ad una modalità.
3. Toccate **Impostazioni** nella modalità desiderata.
4. Cambiare l'immagine di sfondo, la suoneria, il modo vibrazione e gli oggetti nella schermata Oggi.
5. Toccate **Ok**.

Tenendo premuto il tasto di commutazione per passare da una modalità all'altra e viceversa.

Assegnazione categorie ad ogni modalità

Puoi filtrare i dati in rubrica, registro chiamate, agenda e messaggi in funzione delle categorie a cui sono state assegnate.

1. Premete **Start** > **Impost.**.
2. Nella schermata **Impostazioni di base**, selezionate **Generali** > **Filtro dati**.
3. Selezionate **Categoria vita lavorativa** o **Categoria vita privata**.
4. Selezionate **Menu** > **Mod.**.
5. Toccate le caselle di controllo vicine a ciascun elemento per aggiungere o rimuovere elementi.
6. Una volta finito, toccate **Fine**.

Regolazione del volume di sistema

Per regolare il volume, premete il tasto volume su o giù.

Attivazione pausa cortesia

Potete interrompere temporaneamente il lettore musicale o disattivare gli avvisi degli eventi capovolgendo il dispositivo quando attivate la pausa cortesia. Per attivare la pausa cortesia,

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Movimento** > **Pausa cortesia**.
3. Toccate vicino a **Attiva pausa cortesia**.
4. Toccate **Fatto**.

Widget

Utilizzate i widget, sulla schermata Oggi. I widget sono collegamenti intuitivi alle applicazioni utilizzate con maggiore frequenza che consentono di personalizzare la schermata Oggi.

Apertura della barra dei widget

Toccate la freccia in basso a sinistra nella schermata Oggi per aprire la barra dei widget. Potete ordinare i widget sulla relativa barra oppure spostarli nella schermata Oggi.

In base alla regione o al gestore telefonico, i widget disponibili possono variare.

Widget	Funzione
	Cercare le vostre foto e impostare una foto come sfondo
	Ascoltare musica tramite il lettore mini
	Ascoltare la radio FM
	Cambiare il profilo sonoro corrente
	Visualizzare un nuovo messaggio o le chiamate perse
	Controllare le connessioni wireless

Widget	Funzione
	Ottiene le ultime previsioni del tempo da AccuWeather*
	Ottiene aggiornamenti da Yahoo! Finance*
	Effettua ricerche sul Web con Yahoo!*
	Scarica altri widget dal Web*
	Effettua ricerche sul Web con Google**
	Visualizza l'ora e la data corrente
	Visualizza gli appuntamenti programmati
	Accede ai servizi di Flickr*
	Accede ai servizi di Picasa*
	Accede ai servizi di Facebook*
	Aggiungere collegamenti veloci di applicazioni nella schermata Oggi

* Questi widget richiedono la connessione a Internet, che può determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

**Questi widget richiedono la connessione a Internet, che può determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Trascinamento dei widget nella schermata Oggi

1. Aprite la barra dei widget.
2. Trascinate un widget dalla barra dei widget fino alla schermata Oggi. È possibile sistemare il widget in un punto qualsiasi della schermata.

Personalizzazione dei widget

1. Aprite la barra dei widget.
2. Toccate all'inizio della barra dei widget.
3. Toccate le caselle di selezione vicino agli elementi da visualizzare sulla barra dei widget.
4. Al termine, toccate **Fatto**.

Uso delle applicazioni

Imparate ad aprire applicazioni o cartelle e a spostarvi tra le applicazioni aperte.

Apertura di applicazioni o cartelle

1. Toccate **Start** o premete il tasto Menu.
2. Per aprire un'applicazione, toccate la relativa icona.
3. Per aprire una cartella, toccate **Gestione file** e passate alla cartella desiderata.

Organizzazione delle applicazioni

1. Premete il tasto Menu.
2. Toccate **Modifica**.
   - Toccate per spostare un'applicazione su **Altri**.
   - Toccate per spostare un'applicazione da **Altri**.
   - Scorrete a sinistra o a destra su una delle schermate del Menu principale.

- Toccate l'icona di un'applicazione e trascinatela nella posizione desiderata.
- Toccate il campo del nome dello schermo per modificare il nome dello schermo.

3 Toccate **Salva**.

Altre applicazioni

Il vostro dispositivo consente di effettuare più funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.
Per passare da un'applicazione attiva a un'altra,

1 Tenendo premuto il tasto Menu.
- Gestione attività mostra le miniature di tutti i programmi aperti.

2 Toccate una miniatura per passare all'applicazione corrispondente.

Chiusura delle applicazioni

Per mandare un'applicazione in background, toccate **X** o **OK**.

Per chiudere un'applicazione,

1. Tenendo premuto il tasto Menu per aprire la finestra Gestione attività.
2. Toccate **Fine**.
3. Toccate .

Se toccate , potete scorrere a sinistra o a destra fino ad una applicazione, e toccate **Fine** per chiuderla.

Schermata del compositore

1. Aprite il dispositivo facendo scorrere la parte superiore verso destra.
2. Ruotate in senso antiorario il dispositivo.
3. Premete [ ] dalla tastiera QWERTY.
   - Potete utilizzare alcune applicazioni mediante la tastiera QWERTY che compare.
4. Avviate un'applicazione.
5. Utilizzate l'applicazione e inserite il testo usando la tastiera QWERTY.

Accesso alla guida del sistema Windows Mobile

Per accedere al sistema di assistenza del dispositivo, premete **Start** > **Guida**. Apparirà il sistema di aiuto Windows Mobile incluso nel telefono.

Inserimento del testo

Per inserire il testo, toccate l'icona del pannello di immissione predefinito ( ) nella parte inferiore dello schermo. Toccate la freccia giù vicino all'icona e selezionate uno dei seguenti modi di inserimento per scrivere il testo:

- Riconoscitore elaborato
- Tastiera
- Riconoscitore naturale
- Samsung Keypad

Per mostrare o nascondere il pannello di immissione, toccate in qualsiasi momento l'icona del pannello di immissione.

Potete anche utilizzare la tastiera QWERTY esterna. Quando dovete inserire testo, aprite il dispositivo facendo scorrere la parte superiore verso destra. Utilizzate la tastiera QWERTY come fareste con la tastiera del PC. Tuttavia, i tasti direzionali e il tasto Invio della tastiera QWERTY possono non funzionare con alcune applicazioni.

Inserimento del testo con il riconoscitore elaborato

Scrivete lettere e numeri nell'area di scrittura con lo stile Palm Grafitti.

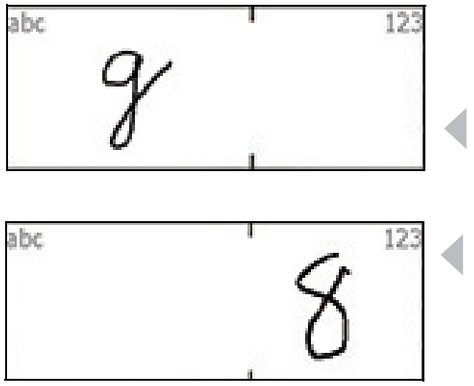

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Riconoscitore elaborato**.
3. Scrivete i caratteri nell'apposita area di scrittura che si trova nella parte inferiore della schermata:
   - Scrivete le lettere sulla sinistra dell'area di scrittura.
   - Scrivete i numeri sulla destra dell'area di scrittura.

Trascinate il dito verso l'alto per cambiare la combinazione di maiuscole e minuscole (**ABC**, **Abc** o **abc**). Toccate una volta sullo schermo per inserire simboli (**123** o **abc** diventerà l'icona). Trascinate il dito a sinistra per eliminare l'ultima lettera. Per visualizzare dimostrazioni sull'inserimento dei caratteri, consultate la guida integrata del sistema.

Inserimento del testo con la tastiera

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Tastiera**.
3. Toccate i caratteri per inserire il testo:
   - Per passare all'Inserimento del numeri e simboli, toccate **123**.
   - Per accedere ai caratteri speciali, toccate **àé**.

Inserimento del testo con il riconoscitore naturale

Scrivete lettere e numeri sullo schermo tattile.

1 Toccate l'icona del pannello di immissione.

2 Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Riconoscitore naturale**.

3 Scrivete i caratteri nell'apposita area di scrittura che si trova nella parte inferiore della schermata:

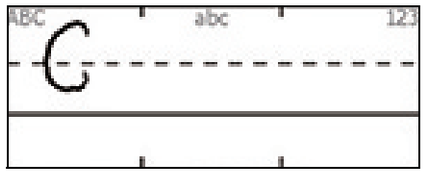

- Scrivete le lettere maiuscole nella colonna **ABC** a sinistra dell'area di scrittura.

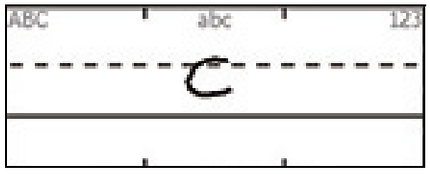

- Scrivete le lettere minuscole nella colonna **abc** al centro dell'area di scrittura.

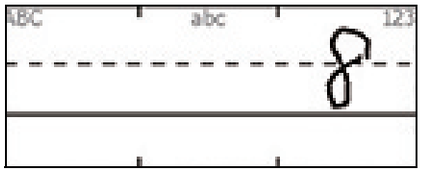

- Scrivete i numeri e i simboli nella colonna **123** a destra dell'area di scrittura.

Per visualizzare dimostrazioni sull'inserimento dei caratteri, consultate la guida integrata del sistema.

Inserimento del testo con la tastiera Samsung

1. Toccate l'icona del pannello di immissione.
2. Toccate la freccia accanto all'icona del pannello di immissione e selezionate **Samsung Keypad**.
3. Toccate i caratteri per inserire il testo:
   - Per inserire testo in modalità T9, toccate **MODE** per attivare **xt9**. Toccate i tasti appropriati per inserire un'intera parola.
   - Per inserire testo in modalità ABC, toccate **MODE** per disattivare **xt9**. Toccate il tasto appropriato per inserire un carattere.
   - Per inserire numeri, toccate **123**.
   - Per inserire simboli, toccate **SYM**.

   Per cambiare il tipo di tastiera, tenendo premuto **MODE**, selezionate uno stile, e toccate **Chiudi**.

Connessione

Uso dei contatti

Imparate a utilizzare schede contatti e gruppi per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Creazione di una nuova scheda contatto di Outlook o della scheda SIM

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate **Nuovo** > **Salva in Outlook** o **Salva in SIM**.
3. Inserite le informazioni relative al contatto.
4. Al termine dell'immissione delle informazioni, toccate **Fatto** per salvare il contatto.

Ricerca di una scheda contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate .
3. Digitate le prime lettere del nome del contatto.
   - All'immissione delle lettere, sullo schermo appaiono i contatti corrispondenti a quanto immesso.
4. Toccate un contatto per aprire la relativa scheda.

Copia o spostamento di schede contatto

Per copiare o spostare le schede contatto dalla memoria del dispositivo alla scheda SIM o USIM e viceversa,

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Per copiare i contatti, toccate **Menu** > **Copia** > un'opzione di copia. Fate riferimento al passaggio 4.
3. Per spostare i contatti, toccate **Menu** > **Sposta** > un'opzione di spostamento.
4. Toccate le caselle di selezione vicino ai contatti da copiare o spostare.
5. Toccate **Fatto**.

Organizzazione dei contatti in categorie

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Toccate **Mod.**.
4. Scorrete in basso e toccate il campo delle categorie.
5. Toccate le caselle di selezione vicino alle categorie desiderate.
6. Toccate **Fatto**.
7. Toccate **Fatto** per salvare il contatto.

Potete filtrare i vostri contatti in funzione delle loro categorie selezionando il tasto Cambia modalità nella schermata della rubrica. ▶ p. 26

Assegnazione di un numero di composizione veloce ad un contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate .
3. Toccate **Nuovo** e selezionate un contatto.
4. Selezionate il numero di telefono del contatto da utilizzare per la composizione veloce.
5. Selezionate una posizione di composizione veloce.

Assegnazione di una foto ad un contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Toccate **Mod.**.
4. Toccate l'icona della foto nella parte superiore sinistra della scheda.
5. Selezionate una foto.
6. Toccate **Fatto** per salvare la scheda contatto.

Assegnazione di una suoneria ad un contatto

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto nella memoria del dispositivo.
3. Toccate **Mod.**.
4. Scorrete in basso e toccate **Aggiungi campo**.
5. Scorrete in basso e toccate il campo della suoneria.
6. Selezionate una suoneria.
7. Toccate **Fatto**.
8. Toccate **Fatto** due volte per salvare il contatto.

Esecuzione delle chiamate

Imparate a effettuare, ricevere e rifiutare le chiamate e a regolare il volume della chiamata.

Esecuzione di una chiamata

1. Premete [ ].
2. Inserite prefisso e numero telefonico.
3. Toccate oppure premete [ ].
   - Per una videochiamata, toccate **Menu** > **Videochiamata**.
4. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

1. Toccate **Start** > **Rubrica**.
2. Toccate un contatto.
3. Toccate un numero.

Risposta a una chiamata

1. Premete [ ].
2. Per una videochiamata, premete **Mostra** per consentire all'interlocutore di vedervi tramite l'obiettivo della fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Rifiuto di una chiamata

Premete [ ]. Quando rifiutate una chiamata, il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Premete [ ].
2. Se necessario, toccate **Tastiera**.
3. Tenendo premuto 0 + per inserire il carattere **+** (sostituisce il prefisso internazionale).
4. Premete i tasti numerici per digitare il numero completo che desiderate comporre (codice del Paese, prefisso e numero di telefono), quindi toccate oppure premete [ ] per effettuare una chiamata vocale.
5. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Accesso al registro chiamate

1 Toccate **Start** > **Registri chiamate**.

2 Per i risultati del registro chiamate, selezionate uno dei filtri seguenti:

Icona	Funzione
	Tutte le chiamate
	Chiamate in entrata
	Chiamate in uscita
	Chiamate perse

3 Scorrete lungo il registro chiamate.

- Per effettuare una chiamata, toccate vicino al numero da comporre.
- Per controllare la durata della chiamata, toccate **Menu** > **Timer chiamata**. Toccate per azzerare il timer chiamata.
- Per visualizzare chiamate da o verso contatti di categorie assegnate alla corrente modalità, premete il tasto Cambia modalità. ▶ p. 26

Messaggi

Imparate a utilizzare le funzioni relative ai messaggi.

Invio di un SMS

1. Toccate **Start** > **Messaggi**.
2. Toccate .
3. Toccate **Toccare per aggiunger...** per inserire un destinatario.
4. Toccate il campo messaggio e inserite il testo.
5. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Toccate **Start** > **Messaggi**.
2. Toccate .
3. Toccate **Toccare per aggiunger...** per inserire un destinatario.
4. Toccate il campo messaggio e inserite il testo.
5. Toccate l'icona del pannello di immissione per visualizzare la barra.

6 Per aggiungere un allegato, toccate una delle icone seguenti:

Icona	Funzione
	Allegare una foto
	Allegare un file musicale
	Allegare un video
	Scattare e allegare una foto
	Registrare e allegare un promemoria vocale
	Registrare e allegare un video

7 Toccate **Menu** > **Allega** > un'opzione per allegare altri tipi di file (se necessario).

8 Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Aggiunta di un account e-mail.

1. Toccate **Start** > **E-mail** > **Imposta e-mail**.
2. Specificate l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Avanti**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

Invio di un messaggio e-mail

1. Toccate **Start** > **E-mail**.
2. Toccate il nome dell'account di posta elettronica.
3. Toccate **Menu** > **Nuovo**.
4. Inserite l'indirizzo del destinatario.
5. Toccate il campo dell'oggetto e inserite l'oggetto del messaggio.
6. Toccate il campo messaggio e inserite il testo.
7. Toccate **Menu** > **Inserisci** > un'opzione per allegare altri tipi di file (se necessario).
8. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi

Potete accedere alle cartelle messaggi per i vostri messaggi (email, SMS e MMS).

Per visualizzare i messaggi,

1. Toccate **Start** > **Messaggi** o **E-mail**.
2. Toccate il nome di un account (se necessario).
3. Toccate un messaggio per visualizzarlo.
   - Per visualizzare chiamate da o verso contatti di categorie assegnate alla corrente modalità, premete il tasto Cambia modalità. ▶ p. 26

Multimedia

Imparate a scattare foto e registrare video, ascoltare musica e utilizzare le funzionalità multimediali del dispositivo.

Fotocamera

Il dispositivo consente di scattare foto digitali o di registrare video.

Scatto di una foto

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

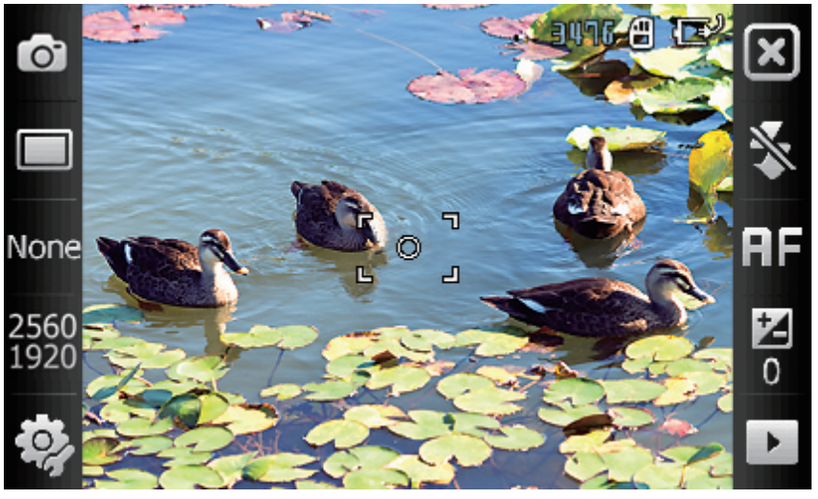

L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate. ▶ p. 54

4 Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

Visualizzazione di una foto

1 Dal mirino, toccate .

2 Scorrete alla foto prescelta.

Regolazione delle impostazioni della fotocamera

Dal mirino, toccate un'icona, quindi toccate un'impostazione o una modalità.

Icona	Funzione
	Passare alla videocamera
	Cambiare la modalità di scatto: • : singolo • : continuo • : sorriso • : mosaico • : panorama • : azione

Icona	Funzione
None	Modificare la modalità di scena: • None: nessuno • : ritratto • : panorama • : tramonto • : crepuscolo & alba • : notte • : testo • : sport • : controluce • : party & interni • : spiaggia & neve • : autunno colore • : fuochi d'artificio • : luce di candela
2560 1920	Cambiare la dimensione dell'immagine
	Modificare le impostazioni della fotocamera.
	Modificare l'impostazione del flash: • : no • : si • : auto
AF	Modificare l'impostazione della messa a fuoco: • AF: auto • : macro • : viso
	Regolare la luminosità
	Accedere alla visualizzazione rapida

Registrazione di un video

1 Premete il tasto Fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

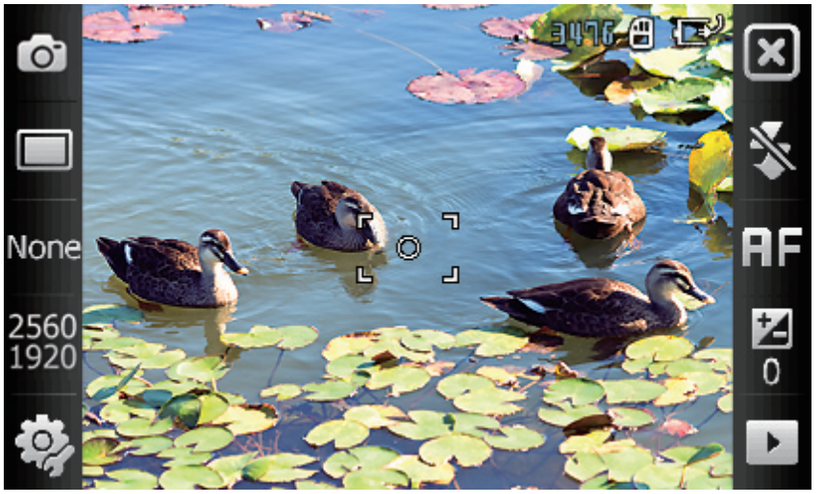

L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.

3 Toccate per avviare la videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate. ▶ p. 57.

5 Premete il tasto Fotocamera per iniziare la registrazione.

6 Al termine, toccate oppure il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.

Riproduzione di un video

1 Dal mirino, toccate .

2 Scorrete al video desiderato.

3 Toccate per riprodurre il video.

Regolazione delle impostazioni della videocamera

Dal mirino, toccate un'icona, quindi toccate un'impostazione.

Icona	Funzione
	Passare alla fotocamera
	Cambiare la modalità di registrazione: • : normale • : MMS • : lento
720 480	Cambiare la risoluzione video
	Modificare le impostazioni della videocamera
	Modificare l'impostazione del flash: • : no • : si • : auto

Icona	Funzione
	Regolare la luminosità
	Accedere alla visualizzazione rapida

Scatto di foto nel modo di scatto con Sorriso

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Puntate l'obiettivo della fotocamera al soggetto e premete il tasto Fotocamera.
   - Il dispositivo riconosce i volti in un'immagine e ne individua il sorriso. Quando tutti i soggetti sorridono, la fotocamera scatta automaticamente la foto.

In alcune situazioni, occorre disattivare lo scatto con sorriso per fotografare il soggetto, anche se sorride.

Creazione di un mosaico fotografico

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Selezionate un tipo di mosaico.
5. Puntate l'obiettivo della fotocamera al soggetto e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.
6. Ripetete il passaggio 5 per effettuare gli scatti rimanenti. Dopo aver effettuato tutti gli scatti necessari per il mosaico, la fotocamera li combina in un'unica foto.

Scatto di foto panoramiche

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Puntate l'obiettivo della fotocamera al soggetto e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.
5. Spostate il dispositivo verso una direzione. Il dispositivo scatta automaticamente la foto successiva.

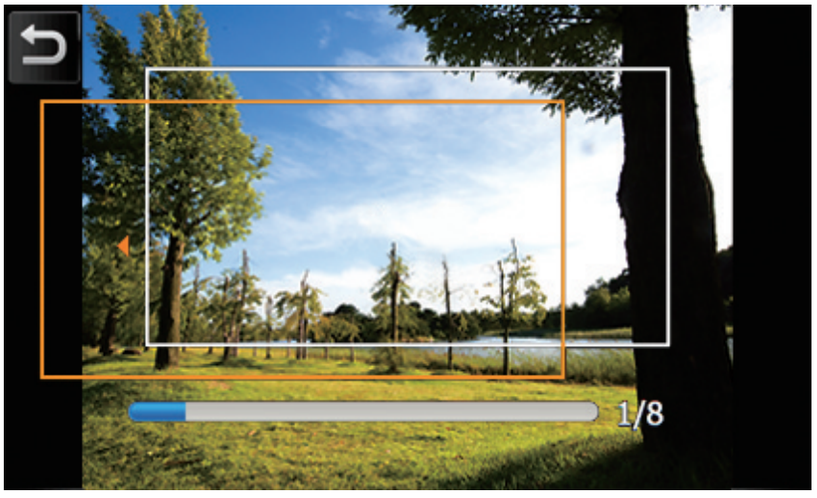

6. Ripetete il passaggio 5 per effettuare gli scatti rimanenti. Dopo aver effettuato tutti gli scatti necessari per la foto panoramica, la fotocamera li combina in un'unica foto panoramica.

Scatto di foto nella modalità Scatta in movimento

Nella modalità Scatta in movimento, potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1. Premete il tasto Fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate > .
4. Puntate l'obiettivo della fotocamera al soggetto in movimento e premete il tasto Fotocamera per effettuare il primo scatto.
5. Spostate il dispositivo sul soggetto in movimento successivo. Il dispositivo scatta automaticamente la foto successiva.

6 Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato le foto necessarie per la foto in movimento. La fotocamera le combinerà automaticamente in una sola foto.

- Spostate il dispositivo orizzontalmente o verticalmente per seguire il soggetto in movimento.
- Nella modalità Scatta in movimento, la parte della scena non presa è nera.
- La distanza tra la fotocamera e il soggetto deve essere almeno tre metri.
- Per risultati migliori, scattate foto in ambienti ben illuminati con molto contrasto tra il soggetto e lo sfondo.

Media Player

Il dispositivo è dotato di Media Player e di Windows Media Player. Le procedure seguenti illustrano come utilizzare Media Player. Per informazioni su Windows Media Player, consultate la guida integrata del sistema.

Aggiunta di file musicali al dispositivo

Per aggiungere file musicali nel dispositivo, utilizzate uno dei metodi seguenti:

- Copiate i file nella scheda di memoria e inserite la scheda nel dispositivo ▶ p. 19

- Scaricate i file dal wireless Web (consultate la guida integrata del sistema)
- Ricevete con Bluetooth ▶ p. 116
- Sincronizzate con ActiveSync® ▶ p. 77

Aggiornamento della libreria

1. Toccate **Start** > **Media Player**.
2. Toccate **Cerca** per individuare e aggiungere nuovi file alla libreria di Media Player.
3. Al termine dell'aggiornamento della libreria, toccate **Fatto**.

Riproduzione di file musicali o video

1. Toccate **Start** > **Media Player**.
2. Toccate **Lettore** (se necessario).
3. Toccate per aprire l'elenco di riproduzione corrente.
4. Toccate .
5. Selezionate i file da riprodurre e toccate **Fatto**.

6 Toccate un file.

7 Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Regolare il volume
	Passare al file precedente; cercare indietro in un file (toccare e tenendo premuto)
	Interrompe la riproduzione
	Riprendere la riproduzione
	Passare al file successivo; cercare avanti in un file (toccare e tenendo premuto)
	• NOR: modificare l'effetto audio • NOR: selezionate un sistema audio surround • NOR: cambiare l'opzione casuale o di ripetizione • A-B: specificare una sezione da ripetere

- SRS CS Headphone™ offre un'esperienza audio surround 5.1 attraverso auricolari standard o cuffie quando ascoltate contenuti multicanale, come filmati DVD.
- WOW HD™ migliora la qualità audio in riproduzione, offrendo un'esperienza 3D dinamica con bassi ricchi e profondi e chiarezza cristallina per le alte frequenze.

Creazione di una playlist

1. Toccate **Start** > **Media Player**.
2. Toccate **Libreria** per visualizzare la libreria.
3. Toccate .
4. Toccate **Menu** > **Nuova playlist**.
5. Inserite il titolo della nuova playlist.
6. Selezionate una foto per la playlist (se necessario).
7. Toccate **Fatto**.

Aggiunta di file a una playlist

1. Selezionate una playlist.
2. Toccate .
3. Selezionate i file da aggiungere e toccate **Fatto**.

Galleria

Imparate a visualizzare foto e presentazioni.

Visualizzazione di una foto

1. Toccate **Start** > **Galleria**.
2. Toccate una cartella o toccate **Tutto** per visualizzare tutte le cartelle.
3. Toccate una miniatura per visualizzare la foto.
   - Mentre visualizzate una foto, tenete premuto su un punto dello schermo tattile. Quando appaiono le frecce, muovere in su e in giù per aumentare o diminuire lo zoom.

Avvio di una presentazione

1. Toccate **Start** > **Galleria**.
2. Toccate una cartella o toccate **Tutto** per visualizzare tutte le cartelle.
3. Toccate **Menu** > **Presentazione**.
   - Potete toccare lo schermo e ♪ per selezionate una musica di sottofondo.
4. Per terminare la presentazione, toccate lo schermo e **OK**.

Digital Frame

Con Digital Frame potete visualizzare presentazioni con musica di sottofondo.

Visualizzazione di presentazioni con musica di sottofondo

1. Toccate **Start** > **Digital Frame**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate .
4. Selezionate una cartella di foto da utilizzare e impostate gli effetti e il tempo di transizione.
5. Toccate il campo suono.
6. Selezionate i file musicali da aggiungere e premete **Selez.**.
7. Toccate vicino a **Suono in sottofondo**.
8. Toccate **Fine**.
9. Per avviare la presentazione, toccate .

10 Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Cambiare il layout del display
	Passare alla foto precedente
	Terminare la presentazione
	Passare alla foto successiva
	Cambiare lo stile di data e ora visualizzate sullo schermo
	Modificare le impostazioni della presentazione
	Chiudere Digital Frame

- Usate il tasto Volume per regolare il volume.

Radio FM

Con la Radio FM, potete ascoltare le vostre stazioni preferite.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare al connettore per cuffie.
2. Toccate **Start** > **Radio FM**.
3. Selezionate **OK** per cercare le stazioni radio per in modo automatico.
4. Selezionate **Fatto** due volte.
5. Toccate per accendere la Radio FM (se necessario).
6. Toccate o per cercare le stazioni Radio FM disponibili.
   - Per sintonizzare una stazione Radio FM, toccate o .
   - Per regolare il volume, toccate .
   - Per cambiare l'uscita audio, toccate .

Memorizzazione di stazioni Radio FM tramite sintonizzazione automatica

1. Nella schermata della Radio FM, toccate **Scansione** > **Sì** (se necessario).
2. Al termine della ricerca, toccate **Fatto** due volte.

Memorizzazione manuale di stazioni Radio FM

1. Dalla schermata della Radio FM, scorrete fino alla stazione Radio FM desiderata.
2. Toccate uno dei simboli + vicino al fondo dello schermo.

Selezione di una stazione

1. Nella schermata della Radio FM, toccate **FM1** o **FM2**.
2. Toccate la stazione desiderata nella parte bassa dello schermo.

Registrazione con la Radio FM

1. Nella schermata della Radio FM, premete **Menu** > **Registra** per registrare la stazione corrente.
2. Al termine, toccate **Stop**. Il file registrato viene salvato in **Mia Memoria** > **Radio FM**.

Editor video

Con Editor video, potete modificare o creare video combinando foto o video.

Creazione di una storyboard

1. Toccate **Start** > **Editor video**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate **Storyboard**.
4. Toccate .

5 Toccate le caselle di controllo su ogni miniatura (video o immagini) da aggiungere alla storyboard. Per selezionate tutto, toccate (per deselezionate tutto, toccate).

6 Toccate Fine.

7 Personalizzate la storyboard toccando le icone seguenti (consultate la guida d'uso avanzata per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle storyboard):

- : aggiunta di clip
- : aggiunta di file audio
- : creazione di una pagina di testo
- : Consente di cancellare clip o modificare l'ordine delle clip
- Per modificare durata visualizzabile, doppiaggio clip (registrazione audio), aggiunta di sottotitoli, modifica di transizioni e aggiunta di effetti, toccate una miniatura e un'icona appropriata.

8 Toccate .

9 Toccate per visualizzare il video in anteprima.

10 Toccate per salvare il video.

11 Toccate OK.

Aggiunta di audio preregistrato a un video

1. Toccate **Start** > **Editor video**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate **Music movie**.
4. Selezionate uno stile e toccate .
5. Toccate le caselle di controllo sulle immagini da aggiungere e toccate .
6. Eliminate le immagini o toccate per cambiarne la modalità di visualizzazione (se necessario).
7. Toccate .
8. Toccate un file audio, quindi toccate .
9. Toccate .
10. Toccate **Immettere il testo qui**.
11. Ruotate il dispositivo in senso orario verso l'orientamento ritratto.
12. Inserite un titolo per il video e toccate **Fine**.

13 Ruotate il dispositivo in senso antiorario per l'orientamento panorama.

14 Toccate .

15 Toccate per visualizzare il video in anteprima.

16 Toccate per salvare il video.

17 Toccate OK.

Ritaglio automatico di un video

1 Toccate **Start** > **Editor video**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate **Taglio automatico**.

4 Selezionate uno stile e toccate .

5 Toccate la casella di controllo sul video e toccate .

6 Toccate per visualizzare il video in anteprima.

7 Toccate per salvare il video.

8 Toccate OK.

Giochi

Utilizzate giochi divertenti, quali Bubble Breaker e Solitario. Potete inoltre scaricare giochi Java da utilizzare con il dispositivo. Per accedere ai giochi, toccate **Start** > **Giochi** > un gioco.

Java

Il dispositivo supporta applicazioni e giochi creati sulla piattaforma Java. Per scaricare applicazioni basate su Java,

1. Toccate **Start** > **Java**.
2. Toccate **Scarica applicazioni…** per avviare il browser Opera e accedere al sito Web Samsung Mobile.
3. Seguite le istruzioni sul sito Web per scaricare nuove applicazioni basate su Java.

Produttività personale

ActiveSync

Con ActiveSync, potete sincronizzare il dispositivo con un computer ed effettuare il backup e il ripristino dei dati.

Installazione di ActiveSync nel computer

Prima di sincronizzare i dati, dovete installare ActiveSync, dal CD fornito o dal sito Web Microsoft (http://www.microsoft.com).

Per installare ActiveSync dal CD fornito,

1. Inserite il CD-ROM in dotazione nel computer.
2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
3. Al termine dell'installazione, seguite le istruzioni visualizzate nella configurazione guidata della sincronizzazione per collegare il dispositivo al computer e creare la condivisione dati.

Collegamento del dispositivo a un computer

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Connessione USB** > **ActiveSync**.
3. Toccate **Fatto**.
4. Collegate un'estremità del cavo dati del computer (mini USB) al connettore multifunzione del vostro dispositivo e l'altra alla porta USB del computer.

Sincronizzazione dei dati

Quando collegate il dispositivo a un computer, ActiveSync dovrebbe iniziare automaticamente la sincronizzazione dei dati. Potete iniziare manualmente la sincronizzazione toccando **Sincr.** nella finestra del programma Microsoft ActiveSync. Per interrompere la sincronizzazione in corso, cliccate **Interrompi**.

Potete inoltre trovare e copiare manualmente i file dal dispositivo al computer e viceversa. Dalla finestra di Microsoft ActiveSync, cliccate **Esplora**.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati, consultate la guida integrata del sistema.

Se formattate la cartella Archivio mediante un computer collegato, la velocità di scrittura nella cartella Archivio potrebbe ridursi. Per evitare questa situazione, formattate la cartella Archivio solo dal dispositivo.

Integrazione di un server Exchange

1. Toccate **Start** > **ActiveSync**.
2. Toccate **Menu** > **Aggiungi origine serve...**.
3. Inserite un indirizzo e-mail.
4. Toccate **Avanti**.
5. Inserite il vostro nome utente, password e nome di dominio in Exchange.
6. Toccate **Avanti**.
7. Inserite un indirizzo server. Per stabilire una connessione sicura, toccate la casella di controllo **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata**.
8. Toccate **Avanti**.
9. Selezionate i tipi di dati da sincronizzare.
10. Al termine, toccate **Fine**.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

Se sincronizzate regolarmente i dati tramite un server Exchange, potete configurare le impostazioni per le pianificazioni per le ore della fascia di punta e durante altre fasce orarie. Per modificare le pianificazioni di sincronizzazione,

1. Toccate **Start** > **ActiveSync**.
2. Toccate **Menu** > **Pianifica...**.
3. Impostate le seguenti opzioni:
   - **Ore di punta**: consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le ore di punta.
   - **Altre fasce orarie**: consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le altre fasce orarie.
   - **Usa impostazioni precedenti in roaming**: consente di impostare l'utilizzo di programmi di sincronizzazione anche durante il roaming.
   - **Invia/ricevi quando si sceglie Invia**: consente di effettuare la sincronizzazione quando fate clic su **Invia** in Messaggistica.
4. Al termine, toccate **OK**.

Orologio

Imparate a impostare e controllare sveglie, promemoria e fusi orari. Potete anche utilizzare il servizio cronometro.

Impostazione di una sveglia

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Sveglia**, toccate **Nuovo**.
3. Impostate le opzione per l'allarme.
4. Al termine, toccate **Fine**.

La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente il dispositivo, se spento, e attivare la sveglia all'ora stabilita. Per usare questa funzione, impostate la sveglia in modo che suoni almeno tre minuti dopo.

Interruzione di una sveglia

Quando suona una sveglia senza snooze, toccate **Chiudi**. Quando suona una sveglia con snooze, toccate **Chiudi** per interromperlo o **Rinvia** per ritardarlo per il tempo specificato. Le sveglie con snooze si ripetono in base al numero di volte specificato nelle impostazioni, oppure finché non toccate **Chiudi**.

Programmazione di un anniversario

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Anniversario**, toccate **Nuovo**.
3. Impostate le opzioni dell'anniversario.
4. Al termine, toccate **Fine**.

Creazione di un fuso orario

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Fusi orari**, toccate **Nuovo**.
3. Toccate per aprire l'elenco delle città.

   Toccate **Nome** o **Ora** per ordinare l'elenco per città o fuso orario.
4. Toccate una città.
5. Toccate **Fine**.
6. Toccate **Imposta come orologio locale** per resettare il fuso orario (se necessario).
7. Toccate **Fine**.

Cronometro

1. Toccate **Start** > **Orologio**.
2. Nella scheda **Cronometro**, toccate **Avvia**.
3. Toccate **Giro** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, toccate **Ferma**.
5. Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

Agenda

Utilizzate Agenda per organizzare appuntamenti, compleanni o altri eventi.

Creazione di un evento nel calendario

1. Toccate **Start** > **Agenda**.
2. Toccate **Nuovo**.
3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
4. Al termine, toccate **Fatto**.

   Nella vista mese, sotto le date con appuntamenti programmati appare un piccolo triangolo.

Cambio della vista del calendario

1 Toccate **Start** > **Agenda**.

2 Toccate una scheda per cambiare la vista calendario:

- : un mese intero in una vista
- : blocchi orari per i giorni in una intera settimana (da domenica a sabato)
- : blocchi orari per un giorno intero
- : un elenco di appuntamenti programmati

Per visualizzare gli appuntamenti delle categorie assegnate alla corrente modalità, premete il tasto di Cambio modalità durante la visione della lista degli appuntamenti. ▶ p. 26

Interruzione di un promemoria di evento

Quando suona una sveglia promemoria per un evento di calendario, toccate **Ignora**.

Note

Utilizzate Note per creare promemoria, disegni e registrazioni.

Creazione di una nota

1. Toccate **Start** > **Note**.
2. Toccate **Nuovo** per creare una nuova nota, se necessario.
3. Inserite la vostra nota utilizzando il pannello di immissione.
   - Per creare disegni ▶ Creazione di uno schizzo.
   - Per creare registrazioni, toccate **Menu** > **Visualizza barra regist ...**.
4. Al termine, toccate **OK**.

Creazione di uno schizzo

1. Toccate **Start** > **Note**.
2. Toccate **Nuovo**.
3. Create lo schizzo con i tratti.

4 Per modificare lo schizzo, toccate **Menu** > **Modalità di immissione**.
   - Toccate lo schizzo per visualizzare i quadratini di selezione. Potete quindi utilizzare i quadratini per trascinare o ridimensionare lo schizzo, oppure toccate **Menu** per accedere alle altre opzioni.

5 Al termine, toccate **OK**.

Memo

Utilizzate Memo per creare promemoria che contengano testo e disegno a mano libera. Per creare un memo smart:

1 Toccate **Start** > **Memo**.

2 Toccate **Nuovo** (se necessario).

3 Create il memo con gli strumenti di disegno e il pannello di inserimento.

4 Al termine, toccate **Salva**.

5 Toccate **OK**.

Registratore

Utilizzate le Registratore per registrare, ascoltare e inviare promemoria vocali.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Toccate **Start** > **Registratore**.
2. Toccate **Registra** (se necessario).
3. Impostate il volume di registrazione e toccate per avviare la registrazione.
4. Registrate un promemoria vocale.
5. Al termine, toccate .
6. Toccate **OK**.

Ascolto di un promemoria vocale

1 Toccate **Start** > **Registratore**.

2 Toccate un promemoria. La riproduzione si avvia automaticamente.

3 Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Regola il volume
	Passa al file precedente; cerca indietro in un file (toccate e tenete premuto)
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Passa al file successivo; cerca avanti in un file (toccate e tenete premuto)

Attività

Utilizzate le Attività per creare elenchi di impegni e promemoria.

Creazione di un'attività

1. Toccate **Start** > **Attività**.
2. Toccate **Menu** > **Nuova attività**.
3. Inserite i dettagli dell'attività.

   Per definire un promemoria per l'attività, toccate il campo Scadenza e definite una data. Toccate il campo del promemoria, selezionate **Attivo**, quindi specificate l'ora e la data del promemoria.

4. Al termine, toccate **OK**.

Contrassegno di un'attività come completata

Dopo aver completato un'attività, toccate **Start** > **Attività**, e toccate la casella di controllo vicino al nome dell'attività. Dopo aver contrassegnato l'attività come completata, non riceverete più promemoria per tale attività.

Calcolatrice

Utilizzate la calcolatrice per eseguire calcoli matematici di base. Per eseguire un calcolo

1. Toccate **Start** > **Calcolatrice**.
2. Inserite il primo numero utilizzando i tasti della calcolatrice sullo schermo.
   - Per cancellare i numeri visualizzati, toccate .
   - Per cancellare l'ultima cifra inserita in un inserimento di più cifre, toccate .
3. Toccate la funzione matematica appropriata.
4. Digitate il secondo numero.
5. Per visualizzare il risultato, toccate .

Mentre eseguite i calcoli, potete utilizzare i seguenti pulsanti:

- C: cancella il numero digitato
- MC: cancella il valore contenuto nella memoria della calcolatrice
- MR: richiama il valore contenuto nella memoria e lo inserisce nel calcolo corrente
- M+: aggiunge il numero corrente al valore contenuto nella memoria della calcolatrice

Per utilizzare una calcolatrice scientifica,

1. Toccate **Start** > **Calcolatrice**.
2. Toccate **Scientifica**.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Eseguite un calcolo utilizzando i tasti della calcolatrice sullo schermo.

Unità Convertitore

Utilizzate Unità Convertitore per convertire un'unità di misura in un'altra. Per eseguire una conversione

1. Toccate **Start** > **Unità Convertitore**.
2. Selezionate un tipo di misura dalle schede in alto sullo schermo:
   - : calcolatore di mance
   - : lunghezza
   - : peso
   - : area
   - : volume
   - : temperatura
   - : valuta
3. Selezionate l'unità di misura da convertire.
4. Specificate l'importo base. Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

   Per Valuta, toccate **Modifica unità** per inserire prima il cambio base.

Smart Reader

Utilizzate Smart Reader per catturare informazioni da un biglietto da visita o documento e tradurlo in testo.

Acquisizione di immagini di biglietti da visita o documenti

1. Toccate **Start** > **Smart Reader**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Toccate **BizCard** o **Documento**.
4. Allineate il biglietto da visita o il documento nello schermo.
   - Per i biglietti da visita, allineate gli angoli del biglietto con gli angoli della cornice (la cornice diventa verde dopo l'allineamento).
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

- Se avete attivato l'impostazione **Acquisiz. autom. BizCard**, il dispositivo acquisisce automaticamente l'immagine non appena il biglietto viene allineato nella cornice.
- Per ottenere i migliori risultati, posizionate biglietti da visita o documenti su una superficie piana e assicurate un'illuminazione adeguata.

6 Toccate **Salva**.

7 Toccate **OK**.

Traduzione di testo

1 Toccate **Start** > **Smart Reader**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Toccate **Traduzione**.

4 Toccate

per selezionate un tipo di traduzione.

5 Allineate il testo sullo schermo.

6 Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

7 Tracciate un rettangolo sull'area da tradurre.

8 Toccate .

- Per controllare la parola tradotta, toccate .
- Per tracciare un nuovo rettangolo, toccate .

Visualizzazione di immagini acquisite

1 Toccate **Start** > **Smart Reader**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Toccate **Immagine**.

4 Per ordinare le immagini acquisite, toccate le schede seguenti:

Icona	Funzioni
	Visualizzare tutte le immagini acquisite
	Visualizzare le immagini acquisite dei biglietti da visita
	Visualizzare le immagini acquisite dei documenti
	Visualizzare le immagini acquisite delle traduzioni

5 Scorrete a sinistra o a destra su un'immagine.

Ricerca intelligente

Utilizzate Ricerca intelligente per cercare dati specifici memorizzati nel dispositivo (compresi contatti, registri chiamate, file multimediali, pianificazioni, messaggi o programmi) o sul Web.

Ricerca all'interno del dispositivo

1. Toccate **Start** > **Smart Search**.
2. Toccate la scheda **Telefono** (se necessario).
3. Toccate **Tutto** > una categoria.
4. Toccate il campo di inserimento testo.
5. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare e toccate .
   - Vengono elencati tutti i dati contenenti quella parola o lettera.
6. Toccate i dati a cui desiderate accedere.

Ricerca sul Web

1. Toccate **Start** > **Smart Search**.
2. Toccate la scheda **Internet** (se necessario).
3. Toccate **Google** > **Google** o **Bing**.
4. Toccate il campo di inserimento testo.
5. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare sul Web e toccate .
   - Vengono elencati tutti i dati contenenti quella parola o lettera.
6. Toccate i dati a cui desiderate accedere.

Potete inoltre recuperare i dati dai servizi Google (Posta, YouTube, Maps) o Bing (MSN Today, Posta, Messenger).

Applicazioni Web

Navigate nel Web con Opera

Imparate ad accedere e a memorizzare le pagine Web preferite con il browser Opera Mobile.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi.
- Le icone disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

Navigate nel Web

1. Toccate **Start** > **Opera Browser**.
2. Scorrete nella pagina web.
3. Navigate sulle pagine Web toccando i controlli seguenti:

Icona	Funzioni
	Tornare alla pagina precedente
	Aprire la pagina Web preferita

Icona	Funzioni
	Aprire una nuova scheda o pagina, oppure la pagina visitata in precedenza
	Accedere alla homepage
	Aprire il menu del browser

Per effettuare una ricerca sul Web, toccate la barra degli indirizzi nella parte superiore dello schermo, toccate il campo inferiore e inserite una parola chiave, quindi toccate .
Per cambiare il browser predefinito da **Opera Browser** a **Internet Explorer**, toccate > **Impostazioni** > **Avanzate**. Deselezionate la casella di controllo vicino a **Imposta Opera come browser predefinito**.
Per aumentare o ridurre lo zoom su alcune pagine web, toccate due volte o tenete premuto sullo schermo.

Memorizzazione delle pagine preferite

Per aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti,

1. Toccate **Start** > **Opera Browser**.
2. Toccate > **Pagine salvate**.
3. Toccate .
4. Inserite un nome per la pagina Web, l'indirizzo Web e selezionate una cartella (potete aggiungere una nuova cartella toccando **Crea nuova cartella** nel menu a discesa).
5. Al termine, toccate .

Search Widget

Usate Bing e i diversi collegamenti a servizi come Direzioni, Mappe, Hotmail e Messenger. Verificate i costi di connessione col vostro operatore telefonico.

1. Toccate **Start** > **Widget di Bing Search**.
2. Toccate **Continua** (se necessario).
3. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare sul web e toccate .

Toccate **directory** per usare i collegamenti ai servizi.

Streaming Player

Utilizzate Streaming Player per guardare video o ascoltare file audio direttamente da Internet.

Streaming di file multimediali da Internet

1. Toccate **Start** > **Streaming Player**.
2. Toccate .
3. Inserite l'URL di un file multimediale streaming.
4. Toccare **Connetti**.
5. Durante la riproduzione, utilizzate i comandi seguenti:

Icona	Funzione
	Regola il volume
	Interrompe la riproduzione
	Riprende la riproduzione
	Interrompe la riproduzione
	Aumenta o riduci lo zoom

Lettore RSS

Imparate a utilizzare il Lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti.

Sottoscrizione ai feed RSS

Per sottoscrivere i feed RSS specificando un indirizzo,

1. Toccate **Start** > **RSS Reader**.
2. Toccate una cartella di feed.
3. Toccate **Aggiungi feed**.
4. Toccate **Aggiungi URL RSS/ATOM**.
5. Inserite l'indirizzo di un feed RSS e toccate **Fatto**.
6. Inserite il nome del feed RSS e impostate una categoria.
7. Toccate **Aggiungi**.

Per sottoscrivere i feed RSS tramite ricerca,

1. Toccate **Start** > **RSS Reader**.
2. Toccate una cartella di feed.

3 Toccate **Aggiungi feed**.

4 Toccate **Cerca feed**.

5 Utilizzate il pannello di inserimento per inserire una parola chiave, quindi toccate .

6 Toccate un feed.

7 Toccate **Aggiungi** > **OK**.

Aggiornamento e lettura dei feed RSS

1 Toccate **Start** > **RSS Reader**.

2 Toccate una cartella > un feed.

3 Toccate **Aggiorna**.

- Il dispositivo tenta di collegarsi a Internet. Se necessario, attivate la connessione a Internet.

4 Toccate **Fatto**.

5 Toccate un titolo e un collegamento.

Community

Le community sono una pratica funzionalità che consente di pubblicare le vostre foto su siti Web e blog.

Caricamento di foto

Utilizzate le community per caricare le foto direttamente sul vostro sito Web o blog.

Per caricare le foto,

1. Toccate **Start** > **Communities**.
2. Toccate **Accetta** (se necessario).
3. Toccate un blog o sito Web.
4. Toccate **Carica**.
5. Se necessario, toccate **Accetta**.
6. Accedete al blog o sito Web seguendo le istruzioni che compaiono sullo schermo.
7. Inserite un titolo per l'immagine e toccate **Tocca per aggiungere**.
8. Sfogliate le immagini e toccate un'anteprima.

9 Selezionate altre opzioni (se necessario).

10 Toccate **Fine**.
- L'immagine viene caricata sul sito Web o blog.

11 Al termine del caricamento, potete andare sul sito Web, visualizzare i dettagli del caricamento o tornare all'elenco di siti toccando il pulsante appropriato.

Caricamento di foto in un secondo momento (Prenotazione upload)

Con la funzionalità di Prenotazione upload di Community, potete impostare una data e ora specifica per caricare le foto su un sito Web o blog. Per creare una prenotazione upload,

1 Toccate **Start** > **Communities**.

2 Toccate **Menu** > **Opzioni** > **Prenotazione upload**.

3 Toccate **Nuovo**.

4 Toccate un blog o sito Web.

5 Inserite un titolo per l'immagine e toccate **Tocca per aggiungere**.

6 Sfogliate le immagini e toccate un'anteprima.

7 Selezionate altre opzioni (se necessario).

8 Toccate il menu **Data** e selezionate una data per la prenotazione upload.

9 Toccate il menu **Ora** e selezionate un'ora per la prenotazione upload.

10 Toccate **Fine**.

Marketplace

Marketplace vi permette di trovare e aggiungere nuove applicazioni al vostro dispositivo. Con Marketplace potete cercare, sfogliare, vedere in anteprima, acquistare e scaricare nuove applicazioni dal vostro dispositivo mobile. La disponibilità di applicazioni dipende dalla vostra rete e fornitore di servizi. Verificate i costi di connessione col vostro operatore.

Toccate **Start** > **Marketplace**.

Microsoft My Phone

Usate Mivrosoft My Phone per sincronizzare i vostri contatti, calendario, attività, messaggi, musica, foto, video e altri documenti con il vostro account My phone su http://myphone.microsoft.com. Verificate i costi di connessione col vostro operatore.

Toccate **Start** > **Microsoft My Phone**.

Connettività

Connessione a Internet o alla rete

Potete collegarvi al fornitore di accesso a Internet (ISP) e utilizzare la connessione per inviare e ricevere messaggi e-mail e per navigare in Internet. È inoltre possibile collegarsi a reti private, ad esempio la rete aziendale.

Collegamento a Internet

1. Richiedete all'ISP le informazioni seguenti: numero di telefono del server ISP, nome utente e password.
2. Toccate **Start** > **Impost.**.
3. Nella scheda **Impostazioni avanzate**, toccate **Connessione** > **Connessioni**.
4. In **Internet da cellulare**, toccate **Aggiungi una connessione modem**.
5. Create una connessione modem. Per visualizzare informazioni dettagliate per tutte le schermate durante la modifica delle impostazioni, toccate .

6 Dopo aver configurato la connessione, avviate **Opera Browser** o **Internet Explorer** per iniziare a navigare in Internet. Il dispositivo tenta automaticamente di collegarsi.

Per configurare una scheda di rete o una connessione di rete wireless per l'ISP, aggiungete una nuova connessione in **Rete ufficio**.

Connessione per lavoro

1 Richiedete all'amministratore di sistema le informazioni seguenti: numero di telefono del server, nome utente e password.

2 Toccate **Start** > **Impost.**.

3 Nella scheda **Impostazioni avanzate**, toccate **Connessione** > **Connessioni**.

4 In **Rete ufficio**, impostate un modem, una connessione al server VPN o al server proxy. Per visualizzare informazioni dettagliate per tutte le schermate durante la modifica delle impostazioni, toccate .

5 Dopo aver configurato la connessione, avviate **Opera Browser** o **Internet Explorer** per iniziare a navigare in Internet. Il dispositivo tenta automaticamente di collegarsi.

Potete selezionate un metodo di autenticazione per le connessioni GPRS usando **Autenticaz. GPRS**.

Termine di una connessione

Per scollegarsi,

- Se la connessione è stabilita tramite VPN, toccate l'icona (, , , , , o) sulla barra di stato, quindi toccate **Disconnetti**.
- Se la connessione è stabilita tramite ISP, toccate una delle icona di connettività sulla barra di stato e toccate l'icona della connessione di rete attiva (, , , o). Viene visualizzato sullo schermo Gestione wireless. Toccate **Tutte le connessioni dati** e **Disconnetti**.
- Se la connessione è stabilita via cavo, staccate il dispositivo dal computer scollegando il cavo.
- Se la connessione è stabilita tramite modem o scheda di rete (Ethernet), rimuovete la scheda dal dispositivo.

Per impostare le opzioni per terminare una connessione di rete,

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **Gestione wireless**.
3. Toccate **Menu** > **Impostazioni conn. dati**.

4 Toccate la casella di controllo vicino a un'opzione.

- **TastoFine (Breve)**: quando premete il tasto Fine, la connessione di rete viene interrotta.
- **Sospensione**: quando si attiva la modalità Sospensione, la connessione di rete viene interrotta.
- **Nessun pacchetto per**: se il pacchetto dati non viene trasferito nell'intervallo di tempo specifico, la connessione di rete viene interrotta.

5 Toccate **Fatto**.

Individuazione della connessione di rete attiva

Le icone nella parte superiore del display mostrano le connessioni attive. Toccate un'icona di connettività per visualizzare la connessione attiva. Una finestra di piccole dimensioni mostra le informazioni di connessione.

Le connessioni Wi-Fi e dati possono essere attive contemporaneamente. Quando entrambe le connessioni sono attive, il dispositivo utilizza Wi-Fi come connessione a Internet predefinita.

Condivisione Internet

Impostate il dispositivo per utilizzarlo come modem wireless.

1. Collegate il dispositivo a un altro dispositivo o computer tramite porta USB o Bluetooth.
2. Toccate **Start** > **Condivisione Internet**.
3. Selezionate la connessione PC e i tipi di connessione di rete.
4. Per attivare la connessione a Internet, toccate **Connetti**.

GPS

Per utilizzare le applicazioni GPS del dispositivo, potete collegare un ricevitore GPS esterno e migliorare la funzionalità GPS.

Collegamento ad un ricevitore GPS esterno

Come impostazione predefinita il dispositivo usa il ricevitore GPS integrato, ma potete collegare un ricevitore GPS esterno.

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **GPS** > **Connessione**.

3 Selezionate **Porta programmi GPS** > una porta per l'applicazione GPS.

4 Selezionate **Porta hardware GPS** > una porta per il ricevitore GPS esterno.

5 Selezionate la velocità di trasmissione e impostate se gestire o meno la funzionalità GPS in modo automatico.

6 Toccate **Fine**.

Aggiornamento della funzionalità GPS

Migliorare la funzionalità GPS scaricando file di dati GPS. Potete migliorare la velocità e l'accuratezza della capacità di ricerca della posizione ed espandere la navigazione in aree in cui non sono accessibili le reti cellulari.

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Generali** > **GPS** > **Assistenza GPS**.

3 Toccate accanto a **Attiva A-GPS**.

4 Inserite il server dell'indirizzo e selezionate un punto di accesso.

Il server dell'indirizzo predefinito è 7275.

5 Toccate **Fine**.

Bluetooth

Potete collegarvi con altri dispositivi wireless Bluetooth nelle vicinanze. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione wireless.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth**.
3. Toccate l'icona del dispositivo al centro dello schermo.
   - Il dispositivo inizierà la ricerca e mostrerà le icone dei dispositivi con Bluetooth attivo.
4. Per consentire ad altri dispositivi di trovare e collegarsi al vostro dispositivo, toccate **Menu** > **Info dispositivo**, quindi vicino ad **Attiva visibilità ad altri dispositivi**.
5. Toccate **Fatto**.

Modifica del nome del vostro dispositivo Bluetooth

Potete modificare il nome che il dispositivo mostra ad altri dispositivi abilitati Bluetooth. Per modificare il nome del dispositivo,

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth** > **Menu** > **Info dispositivo**.
3. Toccate il campo di inserimento nome.
4. Inserite un nome per il dispositivo.
5. Toccate **Fatto**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth**.
3. Toccate **Cerca**.
   - Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza le icone di dispositivi abilitati Bluetooth.
   - Per selezionate un'opzione di ricerca, toccate **Menu** > **Opzioni** > **Tutti i dispositivi** in **Seleziona opzioni ricerca** > un tipo di dispositivo > **Fatto**.

4 Trascinate l'icona di un dispositivo verso il centro.

5 Inserite il codice PIN Bluetooth composto da 1 a 16 cifre per il dispositivo che state cercando di collegare, quindi toccate **Fatto**.

Per effettuare l'associazione ad un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice di protezione. Gli auricolari e i kit vivavoce per auto possono avvalersi di un codice di accesso fisso, ad esempio **0000**.

Invio di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1 Individuate l'elemento o il file da inviare.

2 Selezionate un'opzione di invio.

3 Selezionare un dispositivo dalla lista.

Ricezione di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1 Inserite il PIN per l'abbinamento Bluetooth e toccate **Avanti** (se necessario).

2 Quando viene visualizzata una finestra pop-up, toccate **Nascondi** (se necessario).

- Toccate **Annulla** per interrompere la ricezione dei dati.

3 Quando viene richiesto il consenso a ricevere i dati, toccate **Sì** per salvare i dati sul dispositivo.

Per ricevere tutte le trasmissioni in arrivo,

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth** > **Menu** > **Servizi dispositivo**.

3 Toccate **Opzioni** vicino a **Object Push**

4 Selezionate vicino a **Attiva la ricezione di tutti IR in entrata**.

5 Toccate **Fatto**.

Attivate l'opzione di associazione intelligente

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Bluetooth** > **Menu** > **Servizi dispositivo**.

3 Selezionate **Opzioni** accanto **Vivavoce** o **Wireless Stereo**.

4 Verificate accanto ad **Attiva associazione intelligente**.

5 Toccate **Fatto**.

Wi-Fi

Il dispositivo dispone di funzionalità di rete wireless che consentono di collegarsi alle reti WLAN (wireless local area network).

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizione all'interno, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione e connessione a una WLAN

1 Toccate **Start** > **Impost.**.

2 Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Wi-Fi**.

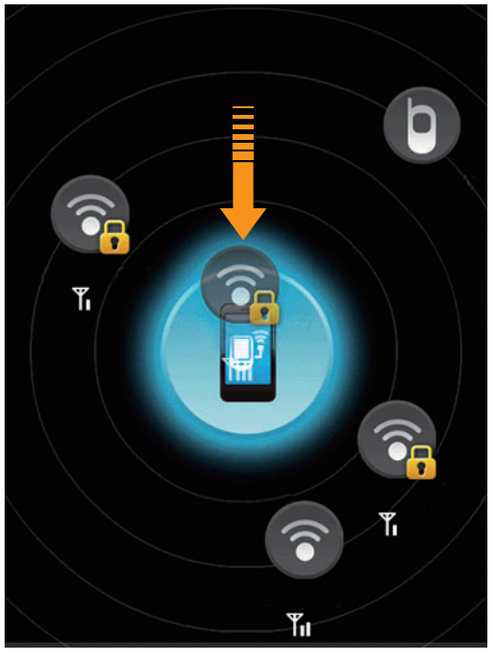

3 Toccate l'icona del dispositivo al centro dello schermo.

- Il dispositivo cerca e mostra le connessioni WLAN disponibili.

4 Trascinate un'icona di rete sull'icona del dispositivo al centro dello schermo.

- Il dispositivo tenta di collegarsi alla WLAN.

5 Selezionate una rete trovata, inserite la password e toccate **Fatto** (se necessario).

Creazione di una nuova connessione Wi-Fi

1. Toccate **Start** > **Impost.**.
2. Nella scheda **Impostazioni di base**, toccate **Rete** > **Wi-Fi**.
3. Toccate **Menu** > **Aggiungi nuovo**.
4. Inserite un nome di rete e configurate le impostazioni di connessione.
5. Al termine, toccate **Avanti**.
6. Inserite le impostazioni di autenticazione per la rete.
7. Toccate **Avanti** (se necessario).
8. Impostate l'opzione di accesso IEEE 802.1x e il tipo di protocollo EAP (se necessario).
9. Toccate **Fine**.
   - La nuova rete Wi-Fi appare sulla schermata Wi-Fi. Per collegarsi alla rete, trascinate l'icona di rete sull'icona del dispositivo al centro dello schermo.

Connected Home

L'applicazione Connected Home consente di condividere file multimediali tra i dispositivi a casa. Potete accedere e riprodurre i file dai dispositivi che supportano lo standard DLNA (Digital Living Network Alliance).

Riproduzione dei file su un altro dispositivo

1. Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 118.
2. Toccate **Start** > **Connected Home**.
3. Toccate **SELEZIONA CONTENUTI**.
4. Toccate l'icona al centro dello schermo per selezionate il dispositivo.
5. Toccate **Menu** > **Impostazioni**.
6. Toccate **Cartelle condivise...** in **Cond.ogg.multi.**.
7. Toccate **Aggiungi...** per condividere una cartella (massimo tre cartelle).

8 Selezionate e toccate un nome di cartella.

Potete cambiare una cartella condivisa toccando **Cambia...** e individuando una nuova cartella. Potete rimuovere una cartella dall'elenco di cartelle condivise toccando **Elimina**.

9 Toccate **Fatto** due volte.

10 Toccate il cerchio al centro dello schermo per selezionate il dispositivo.

11 Selezionate una cartella e individuate i file.

12 Toccate per ritornare all'elenco di riproduzione corrente.

13 Toccate **SELEZIONA LETTORE**.

14 Selezionate un lettore—quello che riproduce file multimediali.

- Vengono visualizzati i file multimediali della cartella selezionata oppure la riproduzione si avvia sul lettore selezionato. Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.
- A seconda delle condizioni di connessione, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi.

Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1 Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 118.

2 Toccate **Start** > **Connected Home**.

3 Selezionate **SELEZIONA CONTENUTI**.

4 Selezionate un dispositivo—quello che contiene file multimediali.

5 Selezionate una cartella e individuate i file.

6 Toccate per ritornare all'elenco di riproduzione corrente.

7 Selezionate **SELEZIONA LETTORE**.

8 Selezionate un lettore—quello che riproduce file multimediali.

- Vengono visualizzati i file multimediali selezionati oppure la riproduzione si avvia sul lettore selezionato. Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.
- A seconda delle condizioni di connessione, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi.

Download di file nel dispositivo

1 Cercate e collegatevi a una rete tramite WLAN. ▶ p. 118.

2 Toccate **Start** > **Connected Home**.

3 Selezionate **SELEZIONA CONTENUTI**.

4 Selezionate **Menu** > **Impostazioni**.

5 Selezionate **Cambia...** sotto **Posizione di download**.

6 Navigate e selezionate una cartella.

7 Toccate **Fatto**.

8 Selezionate un dispositivo—quello che contiene file multimediali.

9 Selezionate una cartella e individuate i file.

10 Toccate **Menu** > **Download**.

11 Selezionate i file e toccate **Download**.
- I file vengono scaricati sul dispositivo.

Eliminazione dei file

Potete eliminare i file dall'elenco di riproduzione corrente per impedire che vengano riprodotti sul dispositivo. I file non vengono eliminati dal dispositivo che contiene i file originali.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il dispositivo, provate queste procedure prima di contattare l'assistenza tecnica.

Accendendo il dispositivo, possono essere visualizzati i seguenti messaggi:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Scheda SIM mancante.	Verificate che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Immettere PIN.	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la funzione di immissione del codice PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Per disattivare la funzione di richiesta del PIN, toccate **Start** > **Impost.** > scheda **Impostazioni di base** > **Protezione** > **PIN SIM**, quindi toccate vicino a **Richiedi PIN per uso telefono**.
La scheda SIM è stata bloccata.	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete).

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti che trovi la rete e riceva un segnale.
- Potreste non essere in grado di ricevere un segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere un segnale non appena entrate all'interno della copertura.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK.

Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche.

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza prima spegnere il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Accertatevi di aver premuto [⌐].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'altro partecipante alla telefonata non riesce a sentire.

- Assicuratevi che il microfono incorporato non sia ostruito.
- Spostate il microfono incorporato più vicino alla vostra bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità del suono della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna interna e l'antenna Bluetooth. L'antenna interna e l'antenna Bluetooth sono nella parte inferiore del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con campo insufficiente potete perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica.

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.
- Installate prima ActiveSync sul PC se state utilizzando il cavo dati per PC per ricaricare la batteria.

Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il dispositivo necessita di maggior potenza e può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il vostro dispositivo non riesce a collegarsi a Internet.

- Assicuratevi di aver immesso le impostazioni valide per il vostro gestore telefonico.
- Assicuratevi di aver attivato la connessione wireless al gestore di telefonia mobile e verificate che il segnale non sia debole.
- Accertatevi di avere immesso il nome utente corretto e la password.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth.

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che le impostazioni per ciascun dispositivo consentano la visibilità ad altri disponibili.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che nei dispositivi sia stato immesso il PIN corretto.

Non riuscite ad ascoltare musica nell'auricolare Bluetooth remoto.

- Assicuratevi che il dispositivo sia collegato all'auricolare.
- Assicuratevi che il formato musicale che state cercando di ascoltare sia supportato dall'auricolare.
- Assicuratevi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e assicurarvi le prestazioni massime del dispositivo.

WARNING Avvisi di sicurezza

Tenete il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici

Tenete il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Le parti di piccole dimensioni possono provocare soffocamenti o gravi lesioni se inghiottite.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di posizionare il dispositivo e i relativi accessori nei pressi o nell'area destinata all'espansione degli airbag. Accessori wireless non installati correttamente possono provocare seri danni e lesioni quando gli airbag entrano in funzione.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai batterie o dispositivi nei pressi o sopra dispositivi di riscaldamento quali forni a microonde, stufe o radiatori. Le batterie potrebbero esplodere se vengono surriscaldate.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra dispositivi mobili e pacemaker per evitare possibili interferenze, in base ai consigli dei produttori e del gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sospettate che il vostro dispositivo interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per istruzioni.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il dispositivo ogni volta che vi sono segnali di avviso o istruzioni in tal senso. Il dispositivo può provocare esplosioni o incendi nei pressi o all'interno di aree di stoccaggio o trasferimento di prodotti chimici o di aree destinate allo scoppio di esplosivi. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando usate il dispositivo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo é lesionato o rotto

Il vetro e/o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di utilizzare il dispositivo durante la guida e rispettate tutte le leggi che limitano l'uso di dispositivi mobili durante la guida stessa. Utilizzate accessori senza fili laddove possibile per aumentare la sicurezza.

Seguite tutti gli avvisi e le norme di sicurezza

Rispettate qualsiasi norma che limiti l'uso dei dispositivi mobili in aree specifiche.

Utilizzate solo accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare il dispositivo o provocare lesioni.

Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche

Il dispositivo può interferire con dispositivi medici in ospedali o strutture sanitarie. Attenetevi a tutte le norme, gli avvisi e le indicazioni fornite dal personale medico.

Spegnete il dispositivo o disattivate le funzioni wireless mentre siete in aereo

Il dispositivo può provocare interferenze con i dispositivi dell'aereoplano. Attenetevi a tutte le norme previste dalla compagnia aerea e spegnete il dispositivo o attivate una modalità che disattivi le funzioni wireless quando indicato dal personale.

Proteggete le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F).
  Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.

- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.
- Esiste il rischio di esplosione se sostituite la batteria con una batteria di tipo non corretto. Gettate le batterie usate attenendovi a quanto specificato nelle istruzioni.

Maneggiate il dispositivo con attenzione e delicatamente

- Non disassemblate il vostro dispositivo per evitare il rischio di uno shock elettrico.
- Fate attenzione a non bagnare il dispositivo, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel dispositivo che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il dispositivo con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o di conservare il vostro dispositivo in aree polverose o sporche, per evitare danni alle parti in movimento.
- Il dispositivo è composto da un'elettronica complessa ed è pertanto necessario proteggerlo da impatti e da una gestione inaccurata per evitare danni seri.
- Evitate di dipingere il dispositivo, poiché la vernice potrebbe ostruire le parti in movimento e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera o la luce del dispositivo troppo vicino agli occhi di bambini o animali.

- Il dispositivo potrebbe essere danneggiato dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Questo dispositivo emette segnali a radiofrequenza che potrebbero interferire con dispositivi elettronici non schermati oppure schermati in modo insufficiente, quali pacemakers, dispositivi per l'udito e attrezzature mediche in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori del dispositivo elettronico per risolvere eventuali problemi di interferenza eventualmente presenti.

Informazioni importanti sull'utilizzo

Utilizzate il dispositivo nella posizione normale

Evitate contatti con l'antenna interna del dispositivo.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con la conseguenza di un invalidamento della garanzia.

Assicuratevi la durata massima del caricabatterie e della batteria

- Caricate la batteria solo per il necessario, poiché un sovraccarico ne potrebbe ridurre la durata.
- Nel corso del tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Scollegate i caricabatterie dalle fonti di alimentazione quando non vengono utilizzati.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e di memoria con cura

- Non rimuovete la scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti scosse, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i terminali o i contatti dorati con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicurate l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che non sia possibile effettuare le chiamate di emergenza col vostro dispositivo in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di viaggiare in aree remote o non sviluppate, programmate un metodo alternativo per contattare i mezzi dei servizi di emergenza.

Informazioni SAR (Specific Absorption Rate, Indice di assorbimento specifico)

Il vostro cellulare è un ricetrasmettitore radio. E' progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali. Queste linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP ed include margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente dalla loro età e salute.

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,414 Watt per chilogrammo quando tenuto all'orecchio e a 0,882 Watt per chilogrammo quando portato sul corpo.* Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione, laddove possibile, il vostro dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, o WHO, World Health Organization) afferma che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni particolari per l'uso dei telefoni cellulari. Tuttavia, se i singoli utilizzatori sono preoccupati, possono scegliere di limitare la propria esposizione o quella dei loro figli, limitando la durata delle chiamate, o utilizzando auricolari o dispositivi “viva voce” per tenere il dispositivo cellulare lontano dal corpo e dalla testa. Per ulteriori informazioni su questo argomento, vi invitiamo a consultare il documento dell'OMS (Promemoria n. 193, Campi elettromagnetici e salute pubblica, I telefoni mobili e le loro stazioni radio base) disponibile al seguente indirizzo: http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/ifact/it_193.htm.

* Quando utilizzati con accessori che non contengono metalli e forniscono una separazione di almeno 1,5 cm tra il dispositivo (antenna inclusa, a prescindere dal fatto che sia in posizione aperta o ritratta) e il corpo di chi lo indossa.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;

- ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.

- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio.

Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Indice

ActiveSync
- installazione, 76
- pianificazione, 79
- server Exchange, 78
- sincronizzazione, 77

Agenda
- cambio della vista, 84
- creazione di eventi, 83
- interruzione di allarmi di evento, 84

allarme
- impostazione, 80
- interruzione, 81

attività
- contrassegno come completata, 89
- creazione, 89

batteria
- caricamento, 18
- installazione, 16

blocco 21

Bluetooth
- attivazione, 114
- connessione ad altri dispositivi, 115
- invio di dati, 116
- ricezione di dati, 116

browser
- vedere Opera

calcolatrice 90

calendario
- vedere Agenda

chiamate
- dal registro chiamate, 48
- dalla rubrica, 45
- esecuzione, 45
- numero internazionale, 47
- rifiuto, 46
- risposta, 46

Community 105

Connected Home 120

contatti
- assegnazione di foto 43
- assegnazione di numeri di composizione veloce, 43
- assegnazione suonerie, 44
- copia e spostamento delle schede contatto, 41
- creazione contatti, 40
- organizzazione, 42
- ricerca di contatti, 41

convertitore
- vedere Unità Convertitore

cronometro 82

Digital Frame 67

Editor video 71

Exchange, server
- vedere ActiveSync

foto
- mosaico, 59
- scatti di base, 53
- scatto di foto nel modo di Scatta in movimento 61
- scatto di foto nel modo di scatto con Sorriso, 58
- scatto di foto panoramiche 60
- visualizzazione, 54

fotocamera 53

fuso orario 82

Galleria
- avvio di presentazioni, 66
- visualizzazione foto, 66

Gestione attività 32

Gestione modalità 25

giochi 75

GPS 113

Guida del sistema 34

immissione di testo
riconoscitore naturale 38
tastiera Samsung, 39
tastiera, 37

Inserimento del testo
riconoscitore elaborato, 36

Internet
vedere Opera

Java 75

Lettore RSS 103

Marketplace 107

Media Player
aggiornamento della libreria, 63
creazione di una playlist, 65
riproduzione di file, 63

Memo 86

messaggi
invio di e-mail, 51
invio MMS, 49
invio SMS, 49
visualizzazione, 52

Microsoft My Phone 107

note
audio, vedere audio, nota
creazione, 85
schizzi, 85

Oggi, schermata
aggiunta o rimozione di elementi, 24
modifica dei temi o delle immagini di sfondo, 23

Opera
aggiunta preferiti, 100
Direzionale, 98

pausa etichetta 27

radio
vedere FM, radio

Radio FM
ascolto, 69
memorizzazione stazioni, 70
registrazione di canzoni, 71

ripristino 23

scheda di memoria 19

schizzi 85

sfondo, immagine
vedere Oggi, schermata

SIM, scheda 16

Smart Reader
acquisizione di immagini 93
traduzione di testo, 94
visualizzazione di immagini acquisite, 95

Streaming Player 102

temi
vedere Oggi, schermata

Unità Convertitore 92

USIM, scheda 16

video
registrazione, 56
riproduzione, 57

Voice Recorder 87

volume
volume chiamata, 46
volume di sistema, 27

widget
apertura barra degli strumenti, 28
personalizzazione dei widget, 30
trascinamento sulla schermata Oggi 30

Wi-Fi 118

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : GT-B7610

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004	SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.17 (luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.